



## راهنمای تعویض لامپ چراغ خطر خودرو


در این نوشتار آموزشی، شیوه جایگزینی لامپ سوخته چراغ خطر خودرو، آموزش داده میشود. خودروی مورد آزمایش، سمند بوده و لامپ آن از نوع P21W میباشد.




P21W



۱- نخست، یک عدد لامپ استاندارد با توان ۲۱ وات تهیه و دقت کنید که لامپ، از برندهای معتبر باشد بدیهی است در صورت استفاده از توانهای بالاتر علاوه بر خرابی ظاهر چراغ خودرو در اثر مرور زمان و حرارت بالای ایجاد شده توسط این لامپها؛ به باتری خودرو نیز فشار مضاعف وارد خواهد شد.

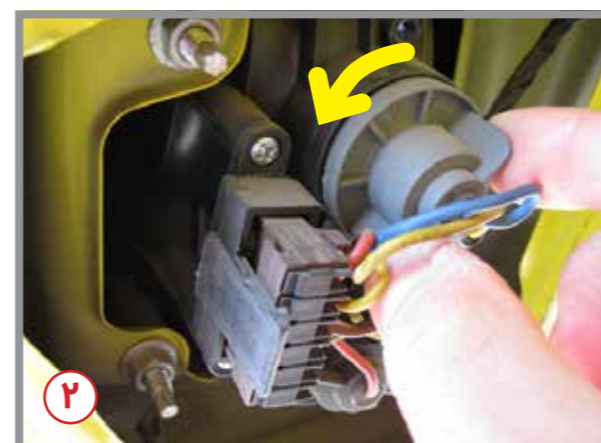


۲- سپس درب صندوق عقب خودرو را باز کرده و در حالیکه چراغها روشن نباشند، سوکت مربوطه پشت چراغ خودرو را با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت، باز کنید. (مطابق شکل ۱ و ۲)

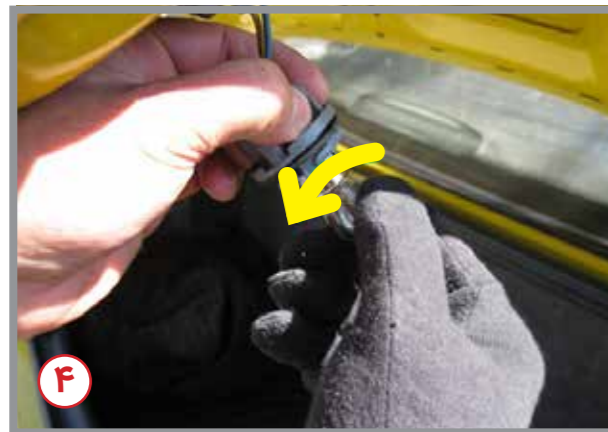

۳- سپس لامپ سوخته را از درون سوکت مربوطه با چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت بیرون آورید و لامپ جدید خریداری شده را بهمین ترتیب در جای خود داخل سوکت قرار داده و با چرخش در جهت عقربه های ساعت قفل نمایید.

**نکته** حتما در هنگام باز و بسته کردن چراغ ها، از دستکش تمیز استفاده شود، تا جابجایی لامپ چرب و کثیف نشود.

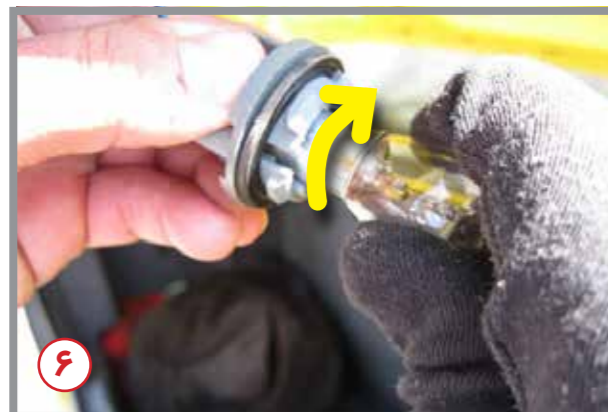

۴- پس از جا زدن لامپ داخل سوکت مربوطه، سوکت را روی محل خود در پشت چراغ قرار داده و پس از جاگذاری در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود قفل شود. (مطابق شکل ۵ و ۶)

**نکته** حتما پس از پایان تعویض لامپ، روشنایی آنرا چک کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

**نکته** در صورتیکه نیاز به تعویض لامپ یا لامپهای دیگر چراغ خطر بود رویه بهمین صورت ذکر شده در مراحل بالا میباشد.

**نکته** بدیهی است که این آموزش برای سایر خودروها و لامپهای دیگر نظیر PY21W و 5W/P21 و.. مشابه است و بهمین روش میتوانید آنها را تعویض نمایید.