



PEUGEOT 206

راهنمای نصب لامپها و موتور تنظیم نور چراغ جلو پژو ۲۰۶

با تشکر از حسن انتخاب شما برای استفاده از محصولات شرکت سراج نور توس (سهامی خاص با مشارکت TYC تایوان)، راهنمای زیر جهت نصب لامپها، موتور تنظیم نور و درپوش چراغ جلو پژو ۲۰۶ تهیه شده است. مطلوب است مراحل نصب را مطابق شماره گذاری انجام دهید:



۱ مونتاز لامپ ها


ابتدا به کمک پیچ گوشتی سرتخت، قفل بالای درپوش را کمی به سمت پایین فشرده و درپوش را باز نمایید. (عکس سمت راست بالا) دو عدد لامپ استاندارد 55W-H7 (۵۵ وات) را به طور صحیح بر روی کاسه چراغ (رفلکتور) قرار دهید به طوری که زبانه لامپ به سمت بالا باشد. سپس فنر پشت لامپها را بر روی قفل کن به صورتی که لامپ لق نباشد گذاشته و در ادامه کانتکتور دسته سیم را در پشت لامپ به طور کامل متصل نمایید. توضیح اینکه برای نور موقعیت یک عدد لامپ ۵ وات سوزنی بیرنگ - 5W/12V (W5W) و نور راهنما یک عدد لامپ ۲۱ وات نارنجی تک کنتاکت - 21W/12V (PY21W) استفاده کنید و با قرار دادن لامپها بر روی جا لامپی های مربوطه، و با چرخش در جهت عقربه های ساعت از قفل شدن جالامپی ها اطمینان حاصل فرمایید.

توجه: ۱. عدم قرار گیری صحیح لامپها در محل خود باعث نور دهی نامناسب مجموعه میشود. ۲. استفاده از لامپهای غیراستاندارد، زنون، رنگی و وات بالا باعث مات شدگی و خرابی قسمتهای آبرکاری شده ی چراغ میگردد و احتمال آتشسوزی را نیز در پی خواهد داشت.

۲ نصب موتور تنظیم نور


۲-۱ چرخش در جهت عقربه های ساعت

ابتدا توسط پیچ گوشتی چهارسو، پیچ تنظیم دستی موتور را در جهت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید تا تویی اهرم موتور در بلندترین حالت خود قرار گیرد.

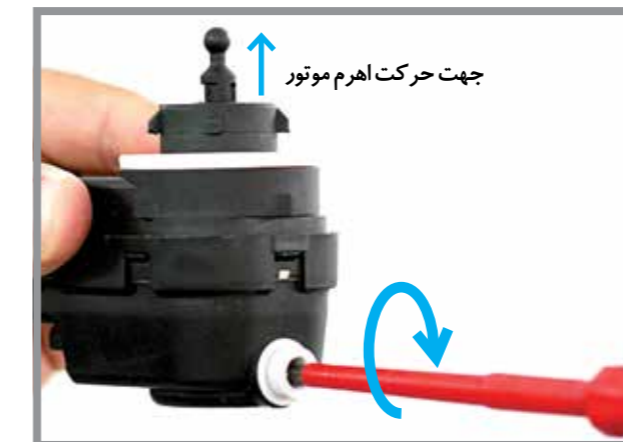

۲-۲ قبل از نصب موتور

کاسه چراغ را توسط دست کاملاً به سمت بالا بکشید به طوری که بین سفید پیچ تنظیم چراغ تا انتها بیرون بیاید.

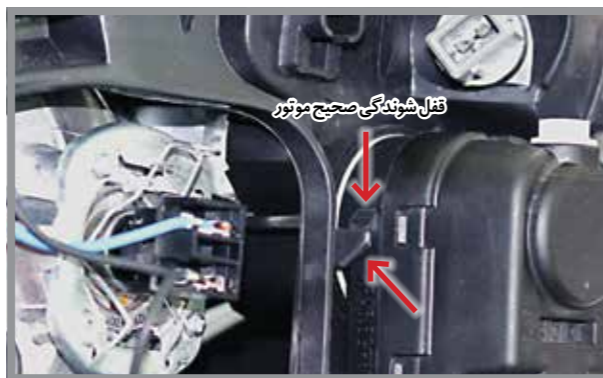

۳ بستن درپوش

ابتدا دو پایه پایینی درپوش را در محل خود به صورت کامل قرار دهید و سپس قفل کن بالایی را توسط فشار دست در محل خود محکم نمایید.

توجه: ۱. دقت فرمایید هنگام باز و بسته کردن درپوش، به پل قفل کن چراغ و قفل کن درپوش آسیب وارد نگردد و سیم های داخلی چراغ بین درپوش و بدنه ی چراغ قرار نداشته باشد. ۲. در صورتیکه درپوش به طور کامل بر روی جایگاه خود نصب نشود، احتمال نفوذ آب و ایجاد بخار گرفتگی درون چراغ افزایش مییابد.

۲-۳ نصب موتور

۱- تویی اهرم موتور را داخل کشویی پین سفید قرار دهید. (در مسیر فلش شماره ۱)
۲- از قفل شدن تویی اهرم موتور در شیار پین سفید اطمینان حاصل کنید. (در مسیر فلش شماره ۲)
۳. دقت نمایید زبانه های موتور روی شیارهای مربوطه هوزینگ، قرار گیرد و سپس به آرامی موتور را به طرف هوزینگ فشار دهید.
۴- موتور را در جهت عقربه های ساعت در مکان خود، روی هوزینگ چراغ تا قفل شدن کامل بچرخانید. (در مسیر فلش شماره ۳)

۲-۴ قفل شونده گی صحیح موتور

توجه: ۱. پس از نصب موتور، زبانه آن باید در محل قفل روی چراغ مطابق شکل به صورت کامل قرار گیرد. ۲. در صورتیکه موتور چراغ به طور کامل بر روی مجموعه چراغ نصب نشود، احتمال نفوذ آب و ایجاد بخار گرفتگی درون چراغ افزایش مییابد.



۴ تنظیم دستی نور

پس از نصب چراغ بر روی خودرو و اطمینان از اتصالات دسته سیمهای خودرو با چراغ، شاخص کلید تنظیم نور در داخل اتاق خودرو را بر روی وضعیت صفر قرار دهید و توسط پیچ گوشتی چهارسو، پیچ تنظیم دستی موتور را مطابق شکل بالا طوری تنظیم نمایید که بیشترین روشنایی را در سطح جاده داشته باشد و برای خودروی مقابل ایجاد مزاحمت نکند.